

A rezgőfejes kézi vetőgép a házi kertekben, veteményesekben előforduló vetési feladatok megkönnyítésére szolgál. Használata a borsó nagyságú mag méretig javasolt.

Előnyei:


- kis súly
- könnyű kezelhetőség
- kis mennyiségű – akár csak 1-2 grammnyi – magok vetésére is alkalmas
 - a vetőtartályban lévő magokat maradék nélkül kijuttatja.

A vetőgép beállítása:


1. Állítsuk be a csoroszlyát úgy, hogy a vetőgép a csoroszlyán és a hátsó keréken nyugodjon, miközben a meghajtó kerekeket szabadon forgathatjuk.
2. Tegyük a hátsó kerék alá olyan magas tárgyat, hogy a gép vízszintesen álljon, tehát mindhárom kerék egyenlő távolságra legyen az asztal lapjától.
3. Helyezzünk a csoroszlya alá egy lapos edényt, hogy a beállítás közben kiszóródó magvak ne szóródjanak el.
4. Töltsünk a vetőgép tartályába magokat, majd a meghajtó kerekek forgatásával hozzuk működésbe a vetőgépet.
5. Állítsuk be a vetendő magok mennyiségét, és egyenletességét, melyeket a **kieresztő nyílás nagyságával**, és az **adagoló fej rezgésének erősségével** tudjuk szabályozni.

Kieresztő nyílás nagyságának beállítása:

A kieresztő nyílás nagyságát a záró szárnyakat (1.) mozgató alsó (2.) és felső (3.) csavarokkal tudjuk beállítani. A beállítás után ezzel a két csavarral alaposan rögzítsük a záró szárnyak állását, megakadályozva ezzel a kieresztő nyílás későbbi elállítódását.

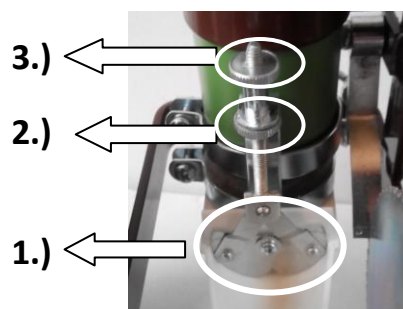

4.)

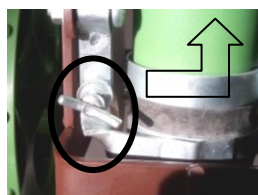

A rezgés erősségének beállítása:

A rezgés intenzitását a fogas tárcsához csatlakozó lengőkar elülső részén lévő szárnyas csavar (4.) finoman történő állításával szabályozhatjuk. A csavar a gép elülső frontján található.

Közben a meghajtó kerekek forgatásával működtetjük a vetőgépet, és ellenőrizzük az adagolás egyenletességét és a mag mennyiségét.

A meghajtó kerék két fordulata kb. 110 cm vetési hosszúnak felel meg.

Amennyiben a **magmennyiség sok**, akkor a kieresztő nyílást kisebbre állítjuk, vagy a rezgés intenzitását csökkentjük (ha az túl erős).

Amennyiben a **magmennyiség kevés**, akkor a kieresztő nyílást nagyobbra állítjuk, vagy a rezgés intenzitását növeljük (ha az túl gyenge).

A vetési mélység beállítása

A vetés mélysége 0-5 cm között szabályozható. Beállítása egy csavar (5.) segítségével történik, mely a keret belső oldalán a mag levezető nyelv előtt helyezkedik el.

